


## Instruktion för intag av fiberkabel

Avsluta kanalisationsröret som ni grävt mot er byggnad ute på fasaden, dra inte in röret obrutet i byggnaden. Borra om möjligt genomföringshållet för kabeln så det lutar snett ut genom vägg/fasad. Försök att få hålet min 150mm ovanför golvet på insidan väggen.



**Kabeln blåser våra fibermontörer fram till husen då rörnätet i marken är klart.**

Kabelns ytterdiameter är 3,7mm och minsta tillåtna böjradie är 80 mm.

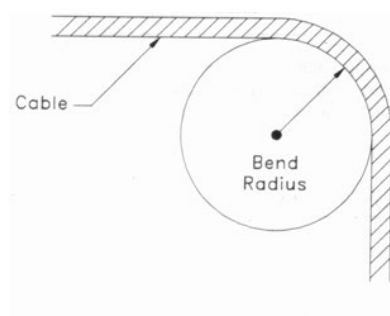

Då installationen är klar monterar vi ett kabelskydd i plåt över röret och kabeln på fasaden.

## Utrymme för inomhus utrustning

Utrustningen skruvar våra montörer på insidan väggen eller i avsett medieskåp om sådant finns och fibern är framdragen dit.

CPEn behöver anslutas till vägguttag 230V med medföljande nätsladd (1,5m).

Exempel montage av termineringsbox (uttag) för fiber och kundutrustning CPE

Mått på utrustning i mm

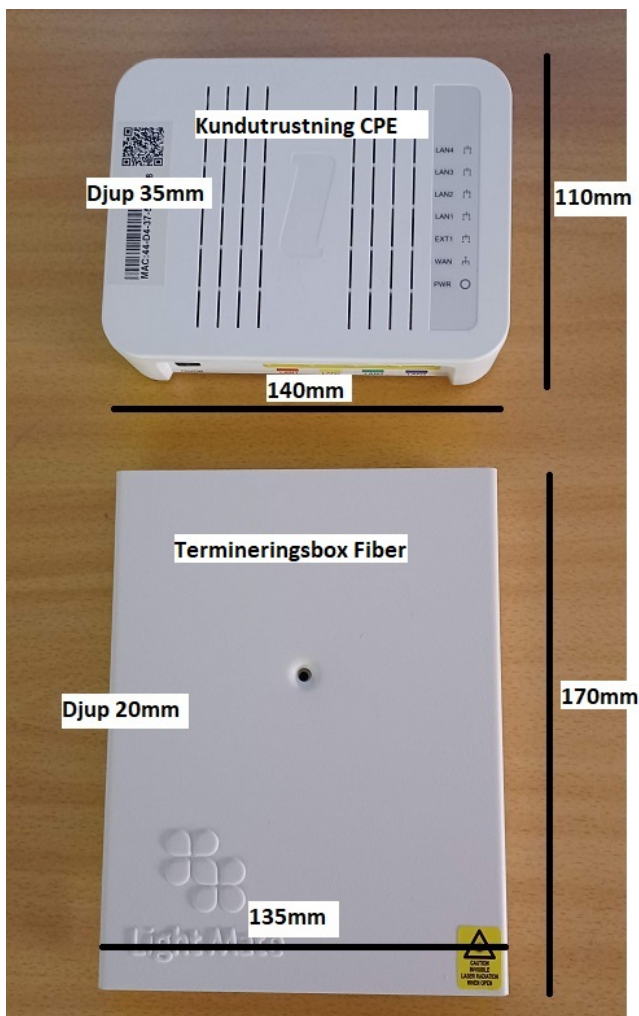


Bild på färdig installation

